


Desinfección y limpieza

con el concentrado de cloro producido con Antenna-WATA

La solución clorada producida con Antenna-WATA se usa de misma manera que lejía. Ya que su concentración esta de 2° clorometricos, aconsejamos usar **cuatro veces más** de este solución que lejía.

El concentrado de cloro activo puede servir para desinfectar suelos o locales (casas, hospitales, superficies de las letrinas), o el material de cocina (cuchillos, vajilla, ...).

Ejemplo de preparación de una solución de desinfección:

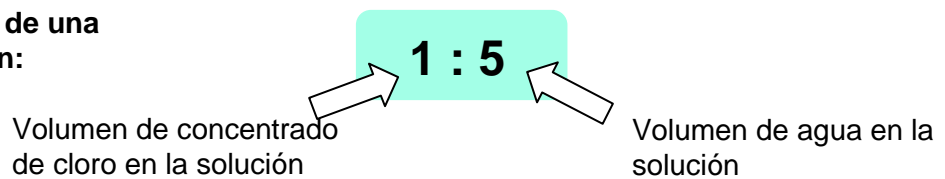

- **El concentrado de cloro no es potable : es una solución de desinfección / limpieza. Guardar fuera de alcance de los niños.**
- No mezclar la solución de desinfección con un **detergente** : sus efectos se anulan! **Por consiguiente, usar primero el detergente, limpiar con agua clara, y finalmente usar el concentrado de cloro.**

APLICACIONES

PREPARACIÓN

Alimentos (ensaladas y verduras para consumo crudo)	⇒	1 : 100	Dejar hacer efecto durante 5 minutos y limpiar con agua potable
Vajilla Utensilios de cocina Superficies de trabajo de los alimentos	⇒	1 : 5	Dejar hacer efecto durante 5 minutos y limpiar con agua
Suelos Baños Superficies de las letrinas	⇒	1 : 3	Dejar hacer efecto durante 5 minutos y limpiar con agua
Material de laboratorio Pipetas & tubos Botes para extracciones humanas	⇒	1 : 3	Dejar hacer efecto durante mínimo 12 horas y limpiar con agua



Desinfección de heridas

La solución clorada producida con Antenna-WATA tiene las mismas características que la correspondiente a la solución de Dakin. Así que se puede usar directamente sin dilución.



Cirugía y esterilización : la desinfección con cloro **no es suficiente** para los utensilios quirúrgicos. Estos deben estar esterilizados mediante una autoclave.